Konica TOP'S




使用説明書

各部の名称

セルフタイマーボタン ディスプレイ / フィルム枚数計 セルフタイマーランプ 、シャッターボタン ファインダー窓 巻戻しボタン フラッシュ メインスイッチ

レンズ / レンズカバー


ストラップ取り付け部

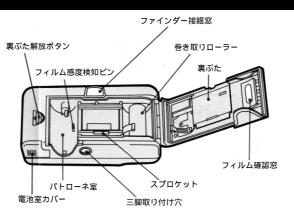


ストラップの取り付け方



電池をいれてください

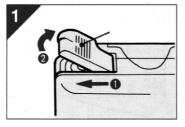

電池室カバーを開けてください。

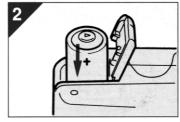

電池を入れてください。

電池の交換時期

電池のパワーは充分です。

電池のパワーは無くなりました。


電池を交換してください。

使用できる電池はリチウム123A:3V


電池です。




フィルムを入れてください

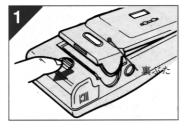

裏ぶたを開けてください。 次に、フィルムをパトローネ室に入れてく ださい。

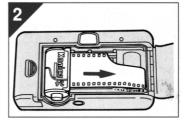


* コニカカラーフィルムのご使用をお すすめします。




IS0100、200、400のフィルムをご使用く

ださい。

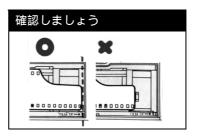




裏ぶたを閉じてください。 次に、メインスイッチを入れて、シャッタ 数計が" !"を表示します。 ーボタンを一回押してください。

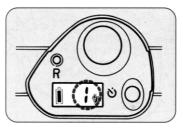


フィルムは自動的に給送され、フィルム枚

* フィルムが正しく送られていない と、フィルム枚数計は動きません。 裏ぶたを開けフィルムを入れなおし てください。

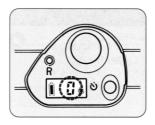


撮影しましょう

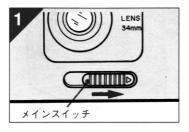

メインスイッチを入れてください。 レンズカバーが開き、電源が入ります。


*カメラを使わないときはメインスイッチを切っておいてください。シャッターロックがかかります。

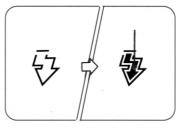

- *メインスイッチを入れるとフラッシュの 充電が始まり、充電が完了すると充電マ ークが点灯します。
- * 充電中はシャッターロックがかかります。



ファインダーをのぞいて写る 範囲を確認してください。



静かにシャッターボタンを押 してください。

*撮影後、フィルムは自動的に 1コマ分巻き上げられ、フィ ルム枚数計の数字がひとつ 進みます。




カメラは正しく構えましょう

カメラをタテ位置にして撮影するときは、 フラッシュが上になるように構えましょ う。



暗いところでは **自動的にフラッシュが光ります**







暗いところでシャッターボタンを押すと、自動的にフラッシュが光ります。

* 充電中はシャッターロック がかかります。


カメラは正しく構えましょう

カメラをタテ位置にして撮影 するときは、フラッシュが上 になるように構えましょう。





フィルムを写し終えると 自動的に巻き戻されます

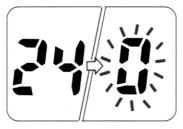

フィルムを全部撮り終えると、自動的に巻戻しが始まります。

巻戻しが終るとフィルム枚数計が"▮" になり点滅します。

* 巻戻し中はフィルム枚数計が逆算します。




裏ぶたを開けフィルムを取り出しましょう。


*撮影の終わったフィルムは早めにコニカカラー・百年プリントにお出しになるようにおすすめします。

撮影途中での巻戻し

フィルムの途中で巻戻すときは、ストラップ金具の先端で巻戻しボタンを押してください。

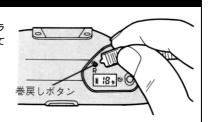


セルフタイマー撮影



ルフタイマーモードにします。

*三脚などを使ってカメラを安 定させましょう。



セルフタイマーボタンを押し、セ シャッターボタンを押してくだ さい。約10秒後にシャッターが切 れます。


> * その間セルフタイマーランプ は点灯後点滅します。



シャッターボタンはカメラの後 ろから押してください。

オートデートの使い方


このカメラのオートデートは2020年までの日付・時刻を記憶し、自動的に画面に写し込みます。








表示モードはMODEボタンを押す と選択できます。



MODEボタンを 2 秒以上 SETボタンを押して年を押してください。 修正してください。 (年:点滅)

MODEボタンを押し、年を 2、3の 設定してください。 し、月、E (月:点滅) 次に日・ にし、同

2、3の操作を繰り返し、月、日を修正します。 次に日・時・分のモード にし、同様の手順で時、 分の順に修正してくだ さい。

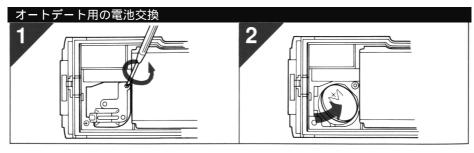

- *オートデート用の電池はリチウムCR2025:3Vです。
- *電池交換後はオートデートを修正してください。

主な仕様

形 式	35mmレンズシャッター式 フラッシュ内蔵カメラ			
画面サイズ	24×36mm			
レンズ	コニカレンズ34 mm F4.5(3群3枚)			
	撮影距離:1.5m~∞			
シャッター	ビハインド式1/125秒単速 メインスイッチOFFでシャッターロック			
絞り	フィルム感度	一般撮影	フラッ	シュ撮影
	(ISO)	1.5m~∞	1.5~3.4m	1.5~6.8m
	100/200	F8	F4.5	_
	400	F8	_	F4.5
フィルム感度	自動設定(ISO100/200または400)			
ファインダー	アルバダ式透視ファインダー 撮影範囲フレーム			
フィルム装填	シャッターボタン操作による自動装填			
フィルム給送	内蔵モーターによる自動巻上げ(1コマ/秒) フィルム終了で自動巻戻			
	し、巻戻し終了で自動	動停止 途中巻戻	し可能	

フィ	ルム枚数計	巻上げ順算表示 巻戻し逆算表示
フ・	ラッシュ	内蔵固定式 低輝度時に自動発光フラッシュ充電中マーク付き
		撮影範囲:1.5m~3.4m (ISO100) 1.5m~6.8m (ISO400)
		発光間隔:約3秒
オー	-トデート	液晶表示式デジタルウオッチ内臓 2020年まで自動設定 年月日・月日年・

- 撮影可能本数 電源

大きさ・重さ

- - 日月年・日時分・写し込みなし、の切替え可能

*上記の性能については当社試験条件によります。 *製品の仕様、外観は予告なく変更することがあります。

- 50%フラッシュ発光のとき:約30本(24枚撮りフィルム)
- リチウム電池(123Aタイプ:3V)1本
- オートデート用としてリチウム電池 (3V:CR2025) 1本
- 131.5×70×52mm 225g (電池別)